



Бактерицидная УФ лампа OU MENG OM002

ИНСТРУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Настольная ультрафиолетовая лампа создана для дезинфекции помещений и работает от бытовой сети переменного напряжения 220В с частотой 50/60 Гц.

Светильник снабжен лампой с УФ-спектром излучения с длиной волны 254 нм, который обладает антимикробным обеззараживающим действием, устраняет запахи, уничтожает паразитов.


Корпус светильника выполнен из стали, светоизлучающий элемент из кварца или из увиолевого стекла (не образующий озон).

Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель не является медицинским оборудованием.

- УФ излучение разрушает структуру ДНК/РНК коронавирусов, микроорганизмов, уничтожая их и делая неспособными к размножению;
- УФ излучение наиболее эффективно в прямой видимости. Бактерии могут частично уцелеть на поверхностях, куда не попадает ультрафиолет;
- Озон, вырабатываемый лампой, помогает уничтожить бактерии даже на поверхностях, скрытых от прямого попадания УФ лучей;
- Лампы мощностью 38Вт достаточно для дезинфекции помещения площадью до 40м².

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светильник с УФ лампой
2. Пульт управления
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

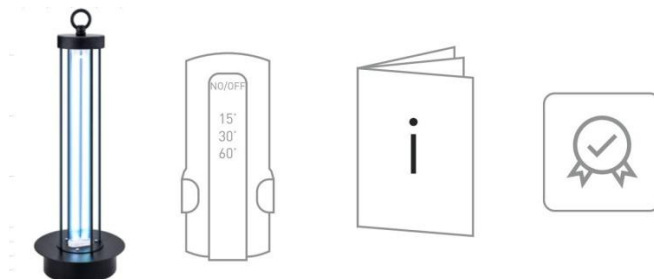

Наименование	Размер, мм	Озон	Длина волны, нм	Таймер
OU MENG OM002	Ø210xH550	Нет	254	15/30/60 мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочие напряжение: AC 165-256В, 50/60Гц
- Цоколь: 2G11
- Мощность: 38 Ватт
- Срок службы лампы: 8 000 часов

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение светильника должно производиться в упаковке производителя, при этом должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих разрушение упаковки и коррозию частей светильника.

Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды – группе условий 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы светильника 3 года с момента продажи.



Внимание! Ультрафиолетовое излучение уничтожает до 100% бактерий, вирусов и паразитов, но также опасно для людей и животных, может вызвать ожоги кожи и сетчатки глаз, поэтому обязательно соблюдайте следующие правила:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прочитать руководство по эксплуатации. Применять меры предосторожности. Не допускать детей.
 2. Удалите защитный транспортировочный уплотнитель в лампе. Включение лампы с транспортировочным уплотнителем – ЗАПРЕЩЕНО!
 3. Расположите лампу по возможности в центральной части помещения на расстоянии более 1 метра от стен, мебели и других предметов.
 4. Удалите из комнаты людей, животных и растения.
 5. Подключите лампу к сети 220В. Нажмите кнопку на кабеле питания.
 6. Установите в пульт управления батарейки 2 шт AAA (в комплект батарейки не прилагаются). Нажмите кнопку включения на ПУ (Вы услышите два коротких звука) и выберите один из режимов работы 15'/30'/60' (15 минут/30 минут/60 минут). Лампа начнет издавать звуковой сигнал. Вам необходимо покинуть помещение, пока звучит сигнал.
 7. По истечении 30 секунд звуковой сигнал прекращается, включается УФ-лампа и начинается дезинфекция помещения.
 8. Лампа выключится автоматически по истечению установленного таймером времени или можно выключить её принудительно, нажав соответствующую кнопку на пульте управления.
 9. После использования лампы тщательно проветрите помещение в течение не менее 40 минут.
- **Модели с трехдиапазонным таймером позволяют выбрать время автоматического выключения лампы.

- Перед включением лампы, удалите из помещения людей, животных и растения!
- Не входите в помещение в процессе дезинфекции!
- Не направляйте взгляд в сторону источника УФ излучения!
- В процессе дезинфекции, все окна и двери в помещении должны быть закрыты!
- Отключайте лампу от сети на время обслуживания, чистки или замены источника света, а также, когда вы не используете ее!
- Тщательно проветривайте помещение после дезинфекции, чтобы удалить остатки озона!
- После срока эксплуатации лампы (8000ч), лампу необходимо утилизировать по всем правилам, как ртутьсодержащую.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Содержите в чистоте УФ лампу. При обнаружении пыли, жира и других загрязнений излучающего элемента, отключите питание и очистите его, чтобы избежать ослабления дезинфицирующих свойств;
- Используйте лампу только в сухих и чистых помещениях.
Если температура в помещении ниже 20°C или выше 40°C, пользоваться облучателем запрещено;
- Произведения искусства, а также, растения, находящиеся в помещении, необходимо накрывать тканью на время дезинфекции, чтобы избежать их повреждения;
- УФ излучение может повредить некоторые виды пластмасс, резины, краски.

ЕСЛИ РАЗБИЛИ ЛАМПУ

- Необходимо (при наличии) собрать ртуть резиновой грушей и промыть это место однопроцентным раствором марганцовокислого калия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 1 год с момента продажи.
- b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- e. Гарантия не распространяется на лампу.
- f. Отметки о продаже:
 - i. Модель: OU MENG OM002 .
 - ii. Дата продажи: _____ . М.П.
 - iii. Продавец: _____ .